


- HI1 为常用电源有电指示
- HI2 为备用电源有电指示
- HD1 为常用电源投入指示
- HD2 为备用电源投入指示
- FU1 / FU2 为 2A 保险丝
- 101~106, 201-206, 301-306 为 SYK 开关端子
- 401-406, 501-506 开关端子 630A 以上可选用

【注】：此图适用与 2, 3, 5, 6 接线方式

【注】：以上接线方式用户可以选择其中一种，全自动的只需要将铜排电源引入即可，不需要另接二次线，302-305 是开关状态指示，如用户有需可自行连接。接线端子方法：只有一组六位端子


1 全自动接线方式（基本型）

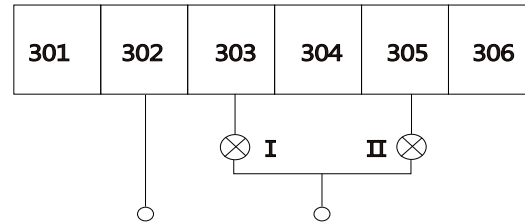

负载端 220V 输入开关状态指示


- I 为常用电源指示
- II 为备用电源指示

3 全自动 + 强制零（消防，双路电源均断开）接线方式

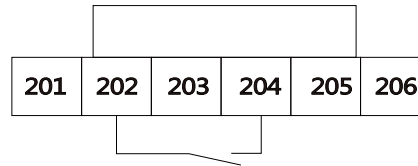


强制零触头无源输入

5 全自动 + 手动（远控）接线方式

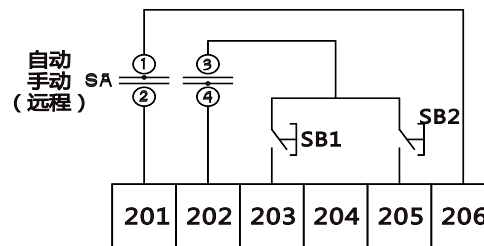


- SA 为自动，手动功能选择开关
- SB1, SB2 分别为常用电源
- 备用电源手动投入按钮（无源触点）

2 全自动接线方式



4 启动发电机信号接线


已经带发电机接口（301-306 有 UGE1 字样），接线图如下

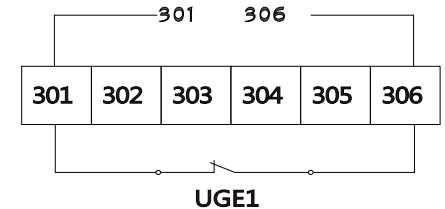

UGE1 无源触点接发电机接口

说明：UGE1 为开关内部 AC220V 继电器 301-306 启动发电机接口

6 远控（仅手动）接线方式

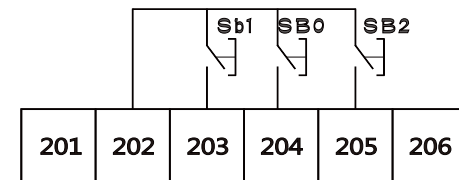

SB1, SB0, SB2 分别为常用电源，强制置零，备用电源投入的控制按钮（无源触点）